E-6247 ジャイロック 取扱説明書

GYROCK

この度はジャイロックをお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ジャイロックは望遠撮影の際、カメラボディとレンズ本体の２点を支えることにより、カメラブレの発生を抑制するプロフェッショナル仕様のアクセサリーです。小型で収納性が良く、本体の金属部分はステンレスを使用し、剛性にも耐久性にも優れています。
この説明書をよくお読みになり、正しく効果的にご使用下さい。

各部の名称

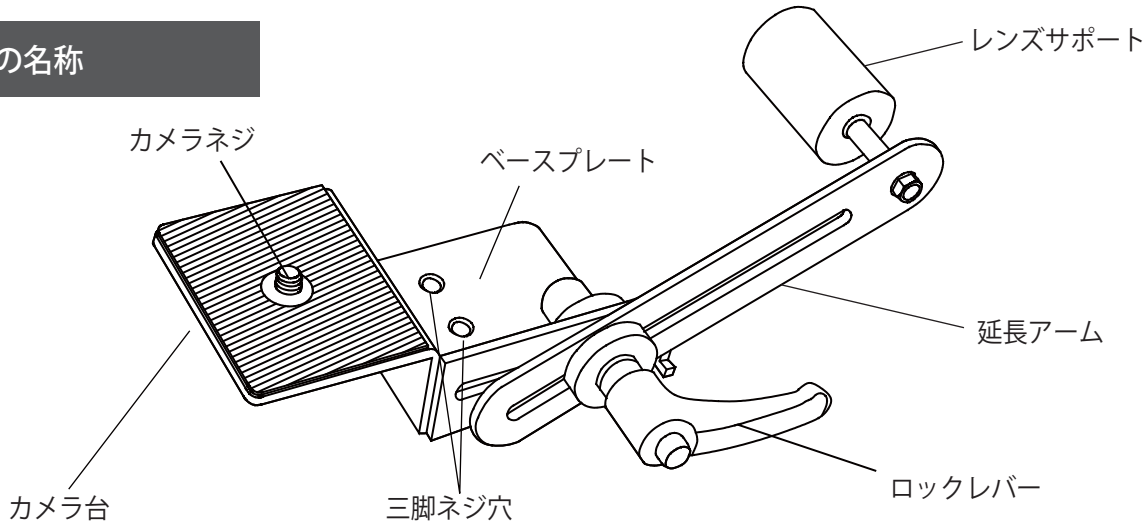

ジャイロック 使用方法

レンズサポートのセットは、ロックレバーを緩めて（反時計回り）延長アームを動かし、レンズ本体に軽くあてがった状態で、締め付けて固定します。

1. 三脚への取り付け

ベースプレート底面の三脚ネジ穴に三脚のネジをねじ込み、しっかりと固定します。この際、延長アームを自由に動かせるように取り付けてください。三脚取り付け穴は、２ヵ所設けてあります。ネジ穴の選択は、雲台およびカメラ･レンズとのバランスが良い方を選んでお使い下さい。

2. カメラの取り付け

まずロックレバーを緩めておきます。次にカメラ台にカメラを取り付けます。この際、レンズ前部がレンズサポートの中心位置に載るようにしてカメラをしっかりと固定します。次にレンズサポートで下からレンズを軽く押し上げるようにしながら、ロックレバーを締め延長アームを固定します。これにより、レンズの振動によるブレを抑制することができます。

- ズーミング又はピントリングの位置でレンズサポートを固定する場合は、ロックレバーを緩めた状態で行います。
- ロックレバーは外側に少し引き出すように回すと、レバーの角度を自由に変更できます。手を離すとレバーはそのままの位置で元に戻りますので、使いやすい任意の角度で使用できます。

3. 撮影します

三脚の雲台を操作し、構図を合わせて撮影します。その際は、必ずケーブルレリーズ、リモートケーブル等をご使用下さい。指で直接シャッターボタンを押すと振動が伝わり、ブレの原因になります。

ブレの発生を抑えるため、下記の点にご注意下さい

・ご使用のカメラやレンズに適合した三脚をお使い下さい。
・三脚を立てる場所は、柔らかい地面や橋の上・遊歩道・車道の近くでは付近の振動が伝わりますので、出来る限り避けて下さい。
・三脚は十分に開いてから設置して下さい。また、ウェイトやストーンバッグ等の併用も効果的です。
・悪天候の時、とくに風雨の強い時は十分に注意して撮影して下さい。
・超望遠レンズでの撮影には、レフミラーによるわずかな振動が影響する場合がありますので、ミラーアップ機構（ご使用のカメラをお確かめ下さい）の併用をお勧めします。

4. お手入れ

使用後は、必ず汚れ・ゴミ・ホコリを取り、掃除等のお手入れをして下さい。

5. 使用上のご注意

・操作の際、可動部分に指などを挟まないよう、注意して下さい。
・カメラをジャイロックに固定する際は、カメラやレンズをしっかりと支えながら行って下さい。落下など思わぬトラブルの原因になる恐れがあります。
・高温になる自動車内には放置しないで下さい。
・移動する場合は、カメラをジャイロックから外して下さい。落下する恐れがあります。
また、移動の際は延長アームを縮めた状態で固定下さい。周囲の人に当たったり、ぶつけて破損したり、 思わぬ事故につながる恐れがあります。

※本製品は、改良のため予告なく仕様の変更等をすることがあります。

発売元： 株式会社 エツミ
〒162-0816 東京都新宿区白銀町 1-13
TEL 03-3269-6641 FAX 03-3269-6644

製造元： 本橋株式会社
〒376-0034 群馬県桐生市東 6-1-10
TEL 0277-44-5466